


各部のなまえ

① スピーカーアタッチメント
② WM-PORT
③ DC-IN端子


接続する

1 スピーカー背面のDC-IN端子にACアダプターをつなぎ①、ACアダプターの電源プラグを電源コンセントにつなぎ②。

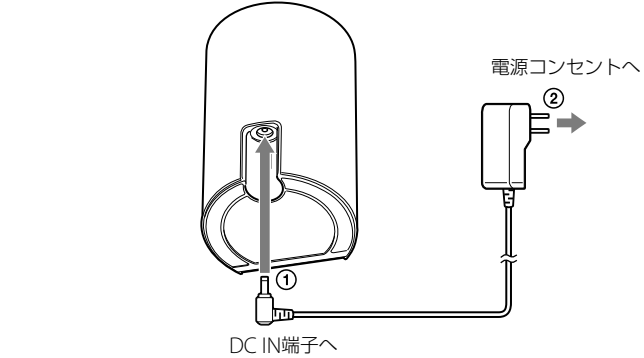


💡ヒント
ACアダプターをつながなくても"ウォークマン"を再生することができます。

2 “ウォークマン”をスピーカーにセットする。

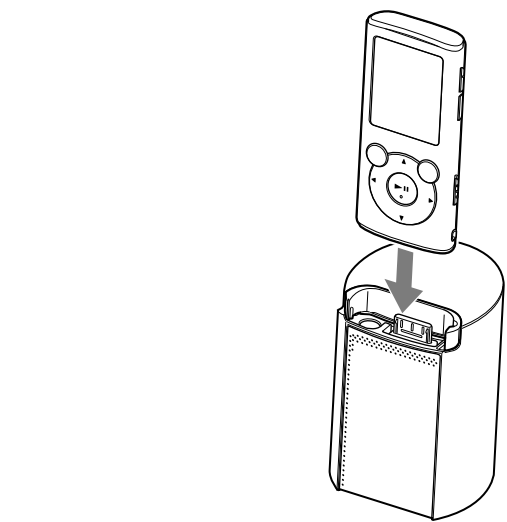


ご注意
"ウォークマン"をスピーカーのWM-PORTに奥までしっかり差し込んでください。

ストラップを取り付けているときは
ストラップを取り付けているときは、イラストのようにストラップを横に引き出して、“ウォークマン”をセットしてください。
図のように、スピーカーの段差からストラップを外に出して“ウォークマン”とスピーカーとの間にはさみ込まないようにご注意ください。

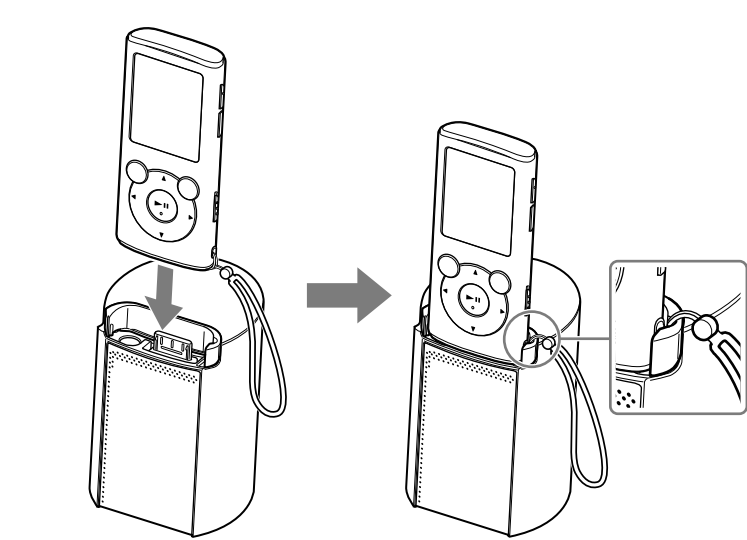


スピーカーアタッチメントの使いかた
スピーカーには取りはずし可能なスピーカーアタッチメントが取り付けられています。スピーカーアタッチメントは、シリコンケース CKM-NWE060（別売り）やクリップ CLP-NWE060（別売り）を取り付けた状態の“ウォークマン”を本機にセットするときに取りはずします。取りはずしかたについて詳しくは、シリコンケース CKM-NWE060（別売り）やクリップ CLP-NWE060（別売り）の取扱説明書をご覧ください。
スピーカーアタッチメントの取り付けかたは、下のイラストを参考にしてください。

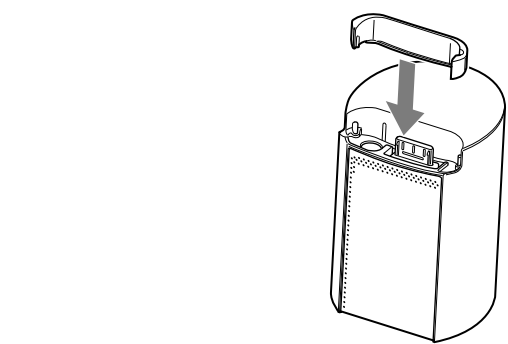

- ご注意**
- スピーカーアタッチメントは浮きがないように取り付けてください。
 - スピーカーアタッチメントをつけないで"ウォークマン"をスピーカーにセットすると、コネクタを破損することがあります。

ACアダプター使用時のご注意


- この製品には、付属のACアダプター（プラグ極性・JEITA規格）をご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



- ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。
- 海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器（トラベルコンバーター）」などはご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

音楽を聞く

- 1 “ウォークマン”で再生したいコンテンツを再生する。
- 2 “ウォークマン”のVOL +/-ボタンで音量を調節する。

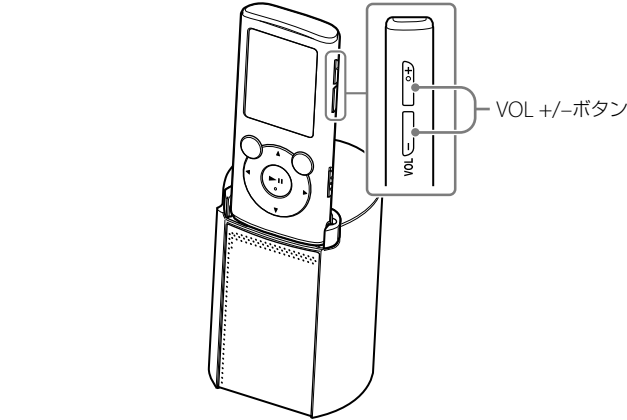

- 💡ヒント**
- ACアダプターをつながなくても"ウォークマン"の再生ができます。
 - "ウォークマン"の再生方法については、“ウォークマン”の「取扱説明書」をご覧ください。

- ご注意**
- “ウォークマン”をスピーカーにセットした状態では、ヘッドホンのコードをアンテナとして使う必要のあるFMラジオはお使いいただけません。
 - ACアダプターをつながないで"ウォークマン"を再生した場合は、スピーカーの音量出力が下がります。また、“ウォークマン”の電池を消費します。
 - 音量の調節は“ウォークマン”がスピーカーにセットされた状態で行ってください。
 - 本機に"ウォークマン"をセットしたまま“ウォークマン”を操作する場合は、もう片方の手で本機を支えてください。
 - スピーカーには磁石を使用しております。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

“ウォークマン”を充電するには

スピーカーにACアダプターを接続した状態で、“ウォークマン”をスピーカーにセットすると、自動的に充電が始まります。充電の状況は“ウォークマン”のディスプレイ画面に表示されます。



充電が完了すると**Full**が表示されます。
詳しくは“ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に下記のチェック項目をご覧になり、点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。
修理をご依頼の際は、不具合の原因の特定のため製品全体を点検する必要がありますので、スピーカーとACアダプターをお持ちください。

音が出ない

- ACアダプターと電源コードがきちんと接続されているか確認する。
- VOL+ボタンを押して音量を上げる。
- “ウォークマン”が正しくスピーカーにセットされているか確認する。
- “ウォークマン”のリセットボタンを押す。

雑音が入る、雑音がひどい

- スピーカーを雑音の元となっている機器から離して設置する。
- ACアダプターを別のコンセントにつなぎ直してみる。

音がひずむ

- “ウォークマン”のVOL-ボタンを押して音量を下げる。

充電できない

- ACアダプターが正しく接続されているか確認する。
- “ウォークマン”のリセットボタンを押す。

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには⇒ウォークマン カスタマーサポートへ
(<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)
最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは⇒ソニーの相談窓口へ
(下記電話・FAX番号)
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - － 型名：NW-E062K/E063K
 - － ご相談内容：できるだけ詳しく
 - － お買い上げ年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル ……………0120-333-020	フリーダイヤル ……………0120-222-330
携帯電話・PHS：一部のIP電話 ……………0466-31-2511	携帯電話・PHS：一部のIP電話 ……………0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。	
FAX（共通） 0120-333-389	

↓

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「300」＋「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつながします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1